


# Implantação do SonicWave – Operacionalize o seu SonicWave em três etapas simples

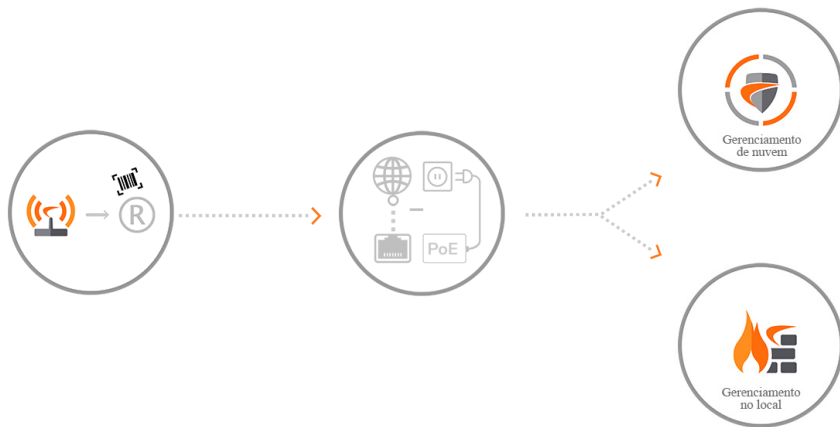

## REGISTRAR

Faça o download do aplicativo SonicWall SonicWiFi para registrar o SonicWave

## CONECTAR E LIGAR

Ligue o SonicWave usando o PoE ou adaptador de energia (não incluído) e conecte à Internet

## GERENCIAR

Gerencie o seu SonicWave através do Capture Security Center ou do firewall da SonicWall

Capture Security Center > Wireless Cloud Management (Capture Security Center > Gerenciamento de nuvem sem fio).

Faça login em [cloud.sonicwall.com](https://cloud.sonicwall.com) para gerenciar o seu SonicWave

## Firewall da SonicWall

Requer SonicOS 6.5.4 ou superior para gerenciar o SonicWave do firewall da SonicWall

Conectar o SonicWave à zona WLAN no firewall da SonicWall



# CONTEÚDO DO PACOTE



- 1 Dispositivo SonicWall 224w
- 2 Placa de montagem
- 3 Cabo CAT 5e
- 4 Guia de início rápido do SonicWave 224w da SonicWall
- 5 Documentos com Informações normativas, de ambiente e segurança



Se algum item estiver faltando no pacote, entre em contato com o Suporte técnico da SonicWall em:

<https://www.sonicwall.com/support/contact-support>



O PoE ou adaptador de energia para alimentação do SonicWave 224w é vendido separadamente e não está incluído no pacote.



232-004480-50 Rev. A GUIA DE INÍCIO RÁPIDO DO SONICWAVE 224w