


Implantação do SonicWave – Operacionalize o seu SonicWave em três etapas simples

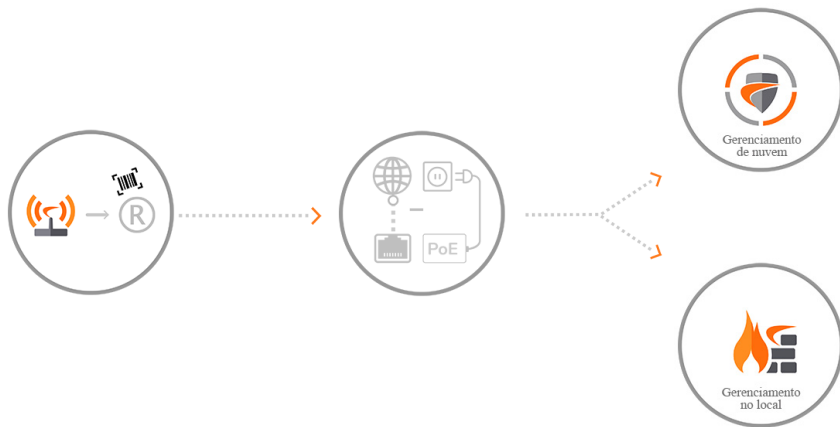

REGISTRAR

Faça o download do aplicativo SonicWall SonicWiFi para registrar o SonicWave

CONECTAR E LIGAR

Ligue o SonicWave usando o PoE ou adaptador de energia (não incluído) e conecte à Internet

GERENCIAR

Gerencie o seu SonicWave através do Capture Security Center ou do firewall da SonicWall

Capture Security Center > Wireless Cloud Management (Capture Security Center > Gerenciamento de nuvem sem fio).

Faça login em cloud.sonicwall.com para gerenciar o seu SonicWave


Firewall da SonicWall

Requer SonicOS 6.5.4 ou superior para gerenciar o SonicWave do firewall da SonicWall

Conectar o SonicWave à zona WLAN no firewall da SonicWall



CONTEÚDO DO PACOTE

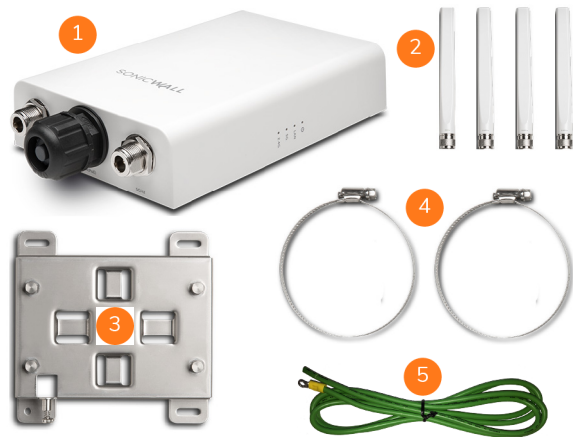

- 1 Dispositivo SonicWave 2310
- 2 4 antenas (2 x 5 GHz, 2 x 2,4 GHz)
certifique-se de que as antenas estejam nos locais corretos
- 3 Placa de montagem
- 4 Conectores anelares
- 5 Fio de aterramento
- 6 Guia de início rápido do SonicWave 2310 da SonicWall
- 7 Documentos com Informações normativas, de ambiente e segurança



Se algum item estiver faltando no pacote, entre em contato com o Suporte técnico da SonicWall em:

<https://www.sonicwall.com/support/contact-support>



O dispositivo PoE para alimentação do SonicWave 2310 é vendido separadamente e não está incluído no pacote.

