

SonicWall™ TZ600

Guia de início rápido

Número de modelo regulamentar:
APL30-0B8



Copyright © 2017 SonicWall Inc. Todos os direitos reservados.

SonicWall é uma marca comercial ou marca comercial registrada da SonicWall Inc. e/ou respectivos afiliados nos EUA e/ou em outros países. Todas as outras marcas comerciais registradas são propriedade dos respectivos proprietários.

As informações neste documento são fornecidas em conexão com os produtos da SonicWall Inc. e/ou respectivos afiliados. Nenhuma licença, expressa ou implícita, por preclusão ou de outra forma, para qualquer direito de propriedade intelectual é concedido por este documento ou em conexão com a venda dos produtos da SonicWall. EXCETO CONFORME DISPOSTO NOS TERMOS E CONDIÇÕES, COMO ESPECIFICADO NO CONTRATO DE LICENÇA PARA ESTE PRODUTO, A SONICWALL E/OU RESPECTIVOS AFILIADOS NÃO ASSUMEM QUALQUER RESPONSABILIDADE E NEGAM QUALQUER GARANTIA, EXPRESSA, IMPLÍCITA OU LEGAL RELACIONADA A SEUS PRODUTOS INCLUINDO, MAS NÃO LIMITANDO, A GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZAÇÃO, ADAPTAÇÃO PARA UMA DETERMINADA FINALIDADE OU NÃO INFRAÇÃO. EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A SONICWALL E/OU RESPECTIVOS AFILIADOS DEVEM SER CONSIDERADOS RESPONSÁVEIS POR QUALQUER DANO DIREITO, INDIRETO, EVENTUAL, PUNITIVO, ESPECIAL OU INCIDENTAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, DANOS POR PERDAS DE LUCROS, INTERRUÇÃO DO TRABALHO OU PERDA DE INFORMAÇÕES) DEVIDO AO USO OU INCAPACIDADE DE USO DESTE DOCUMENTO, MESMO QUE A SONICWALL E/OU RESPECTIVOS AFILIADOS TENHAM SIDO ALERTADOS QUANTO À POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. A SonicWall e/ou respectivos afiliados não garantem as representações ou fazem garantias no que diz respeito à precisão e integridade dos conteúdos deste documento e reservam o direito a alterar as especificações e descrições dos produtos a qualquer momento sem aviso prévio. A SonicWall Inc. e/ou respectivos afiliados não estabelecem nenhum compromisso para a atualização das informações contidas neste documento.

Para obter mais informações, visite <https://www.sonicwall.com/br-pt/legal/>.

Legenda

AVISO: O ícone AVISO indica risco de danos ao equipamento, ferimentos ou morte.

CUIDADO: O ícone CUIDADO indica um possível dano ao hardware ou perda de dados se as instruções não forem seguidas.


IMPORTANTE, NOTA, DICA, DISPOSITIVOS MÓVEIS ou VÍDEO: Um ícone de informação indica informações de suporte.

TZ600 Guia de início rápido
Atualizado – Fevereiro de 2017
232-002850-52 Rev A




1 Painéis TZ600 dianteiro e traseiro

Painel frontal

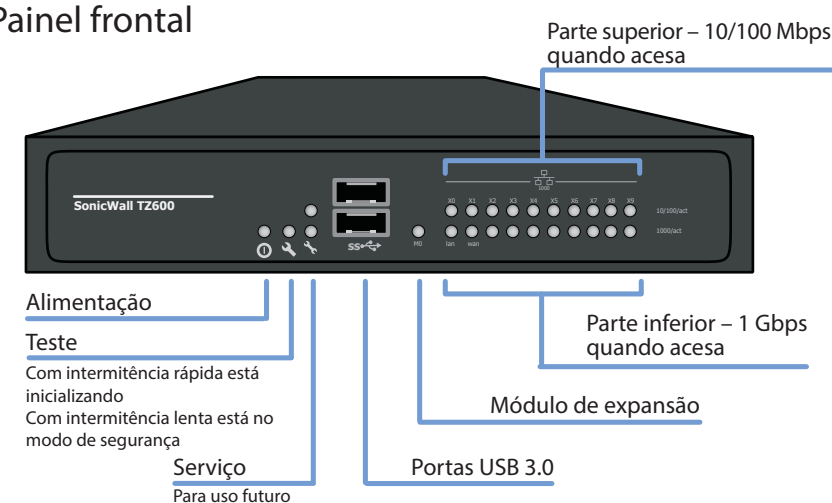

Painel traseiro

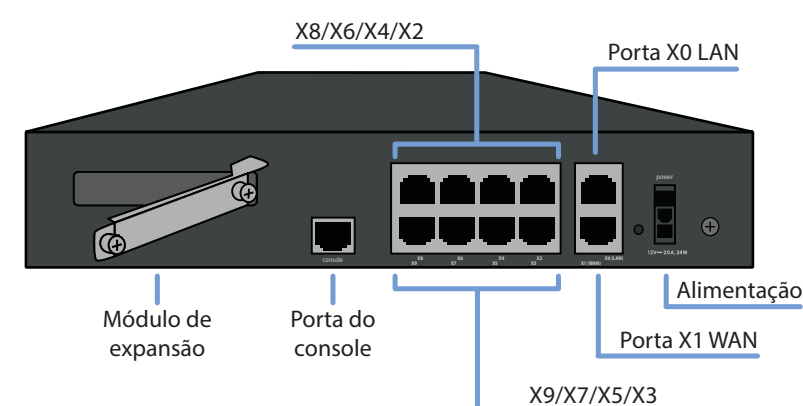

2 Verificar os conteúdos do pacote

Certifique-se de que seu pacote possua os seguintes conteúdos:


- Dispositivo SonicWall TZ600
- Cabo Ethernet
- Adaptador de energia padrão
- Cabo de energia padrão
- Cabo serial do console
- Guia de início rápido

NOTA: O cabo de alimentação incluído está aprovado para uso somente em países ou regiões específicas. Antes de usar um cabo de alimentação, verifique se está classificado e aprovado para uso no local onde se encontra.



3 Ligar

- Conecte o adaptador de energia ao dispositivo e ao cabo de energia. Conecte o cabo de energia a uma tomada adequada (100–240 volts).

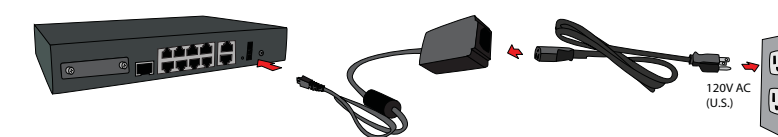


- O dispositivo TZ liga e o LED de Teste pisca durante a sequência de inicialização.



CUIDADO: Use apenas o adaptador de energia incluído neste dispositivo. Não use um adaptador de energia danificado ou de outro dispositivo.

4 Conectar as interfaces

- Conecte a interface WAN (X1) à sua conexão de Internet, usando um cabo Ethernet padrão.
- Conecte a interface LAN (X0) ao seu computador, usando um cabo Ethernet padrão.

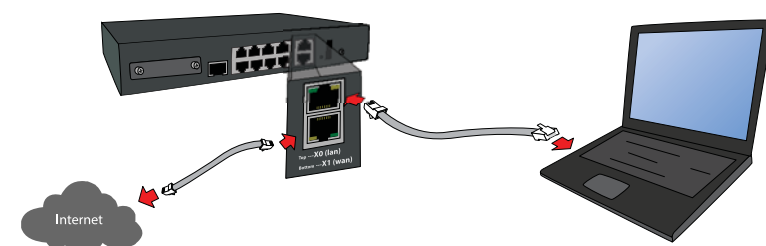

5 Executar o Assistente de configuração

- No navegador da Web em seu computador, navegue para <https://192.168.168.168>.




DICA: Seu computador deverá estar usando o endereço DHCP IP.

- Na janela que abrir, clique na palavra **here (aqui)** na linha que diz “To launch the SonicWall Setup Wizard, click **here**” (Para iniciar o Assistente de configuração do SonicWall, clique **aqui**).




- O Guia de início SonicOS abre.

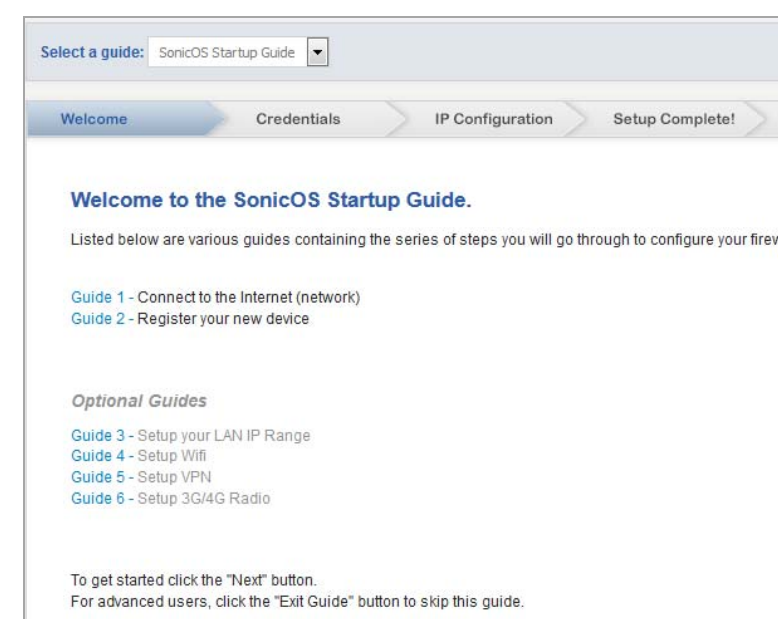

- Clique em **Next (Próximo)** e siga as instruções nas páginas Guia de início que se seguem.

- Insira as credenciais de administrador do dispositivo TZ para alterar a senha, se desejar. Clique em **Next (Avançar)**.

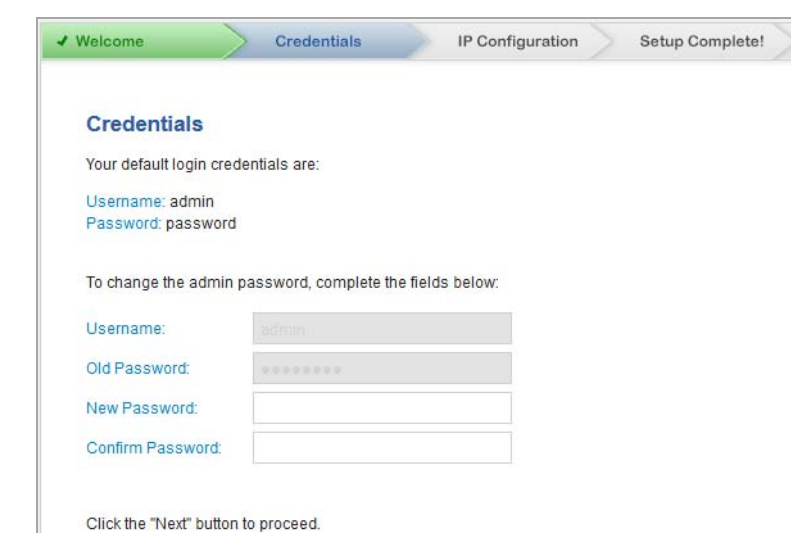

NOTA: As credenciais do administrador padrão são **Username (Nome do usuário): admin Password (Senha): password**

- As configurações WAP IP automáticas são exibidas. Clique em **Next (Avançar)**.



NOTA: Para a configuração manual, consulte o *SonicOS Administration Guide* (Guia de administração do SonicOS).

- A nova configuração de IP é exibida. Clique em **Done (Concluído)**.

- Na **Firmware Management Table (Tabela Gerenciamento de firmware)**, clique no ícone **Boot (Inicializar)** para obter o seu novo firmware.

8 Montagem do dispositivo TZ

AVISO: Não monte o dispositivo no teto, este não foi concebido para uma montagem segura no teto.

Para montagem opcional na parede, você necessita de:


- Chave de fenda
- Perfuradora com broca de tamanho adequado
- Para montagem em parede de gesso:
 - Dois parafusos de cabeça cilíndrica #6, 1 polegada de comprimento (7 mm de diâmetro da cabeça, 25 mm de comprimento)
- Duas âncoras para parede
- Para montagem em madeira ou metal sólidos:
 - Dois parafusos de cabeça cilíndrica para madeira ou polida #6, 1 polegada de comprimento (7 mm de diâmetro da cabeça, 25 mm de comprimento)

Para montar o dispositivo na parede:

- Faça dois orifícios de 6,2 polegadas (15,8 cm) separados, na parede em que deseja montar o dispositivo.
- Se você estiver usando buchas, introduza uma bucha em cada um dos orifícios.
- Introduza um parafuso em cada bucha (em cada orifício se não estiver usando buchas), deixando 3/16 polegadas

6 Registrar produto


- Direcione o seu navegador para o endereço LAN IP (padrão <https://192.168.168.168>) do dispositivo e efetue login usando as credenciais de administrador.
- Clique em **Register** (Registrar) na página **System > Status** (Sistema > Status) em Serviços de segurança.

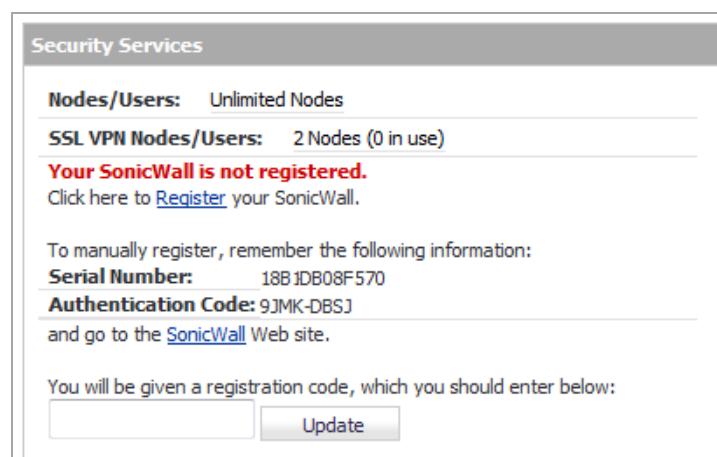


DICA: Registrar o dispositivo do SonicOS exige que as configurações DNS do servidor sejam configuradas na interface WAN (X1).

- Efetue login usando o seu nome de conta e senha MySonicWall. Se não tiver uma conta MySonicWall,

clique no link **Create MySonicWall account (Criar conta MySonicWall)** para criar uma conta.

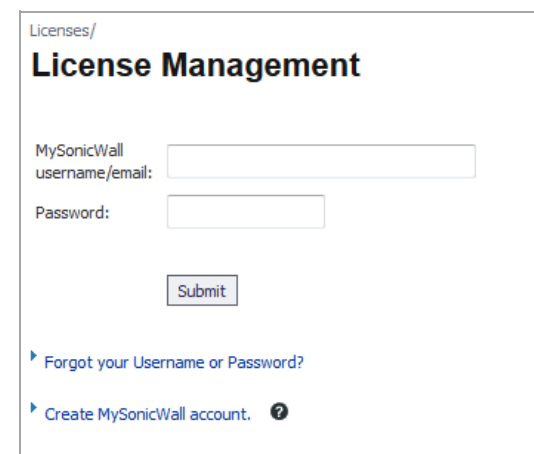

- O MySonicWall obtém as informações necessárias diretamente do dispositivo TZ. Quando tiver terminado, será exibida uma mensagem de que o registro foi concluído com sucesso.

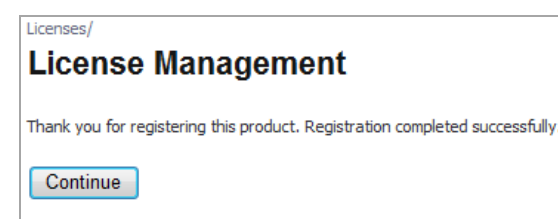

NOTA: O seu dispositivo deve ser registrado para efetuar o download do firmware mais recente.

Conexões por cabo

Todos os cabos Ethernet e RS232 (Console) são projetados para a conexão entre edifícios a outros equipamentos. Não conecte essas portas diretamente ao cabeamento de comunicação ou a outro cabeamento que saia do prédio em que o dispositivo SonicWall estiver localizado.

Informações sobre a fonte de alimentação

Se a fonte de alimentação estiver faltando no pacote do produto SonicWall, contate o Suporte Técnico da SonicWall em <https://support.sonicwall.com/pt-br/contact-support> para que esta seja fornecida. Este produto deve ser usado somente com uma fonte de alimentação UL listada marcada com "I.T.E. LPS", com uma saída classificada de 12 V CC, 5,0 A mínimo, Tma: mínimo de 40 °C.

NOTA: Para notificações adicionais de normas e informações deste produto, visite <https://support.sonicwall.com/pt-br>.

APL30-0B8



Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – <http://www.anatel.gov.br>

7 Obtenção do firmware mais recente


- Em um navegador da Web, navegue para a página <http://www.mysonicwall.com>.

- Clique em **Downloads (Downloads)** e selecione **TZ600 Firmware (Firmware TZ600)** a partir do menu **Software Type (Tipo de software)**.

- Clique no link referente ao firmware que deseja e salve o arquivo em uma localização em seu computador.

- No dispositivo TZ, navegue até à página **System > Settings** (Sistema > Configurações) e clique no botão **Upload New Firmware** (Fazer upload do novo firmware).

- Clique no botão **Browser (Navegar)** para selecionar o firmware que acabou de baixar.

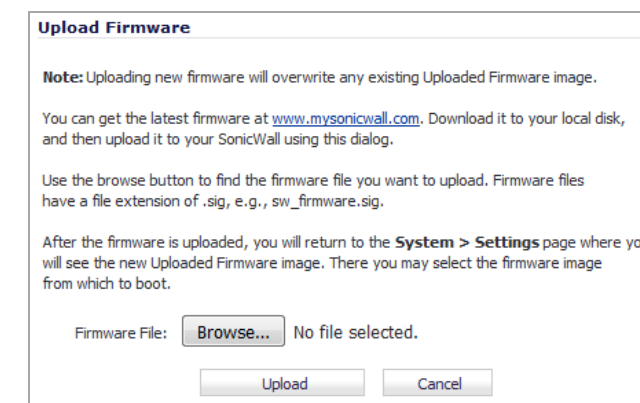

- Clique em **Upload (Upload)** e aguarde até o upload estar concluído.